



WTF-1+2+3+4+DT の組立方法

セット内容

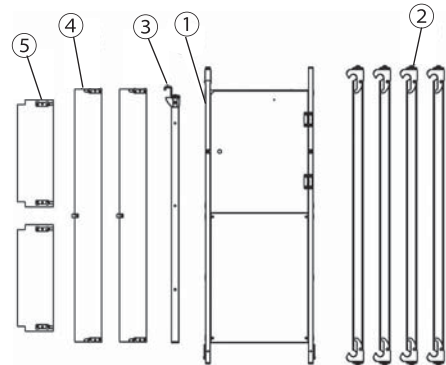

番号	部品名称	数量
①	開閉式足場板	1
②	水平ブレス (T グリップ用)	4
③	T グリップ	1
④⑤	巾木セット	1 セット


※T グリップは水平ブレスを取り付けるための工具です。

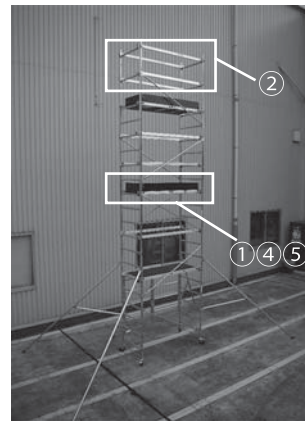

1. WTF 本体の取扱説明書「組立方法 WTF-1+2+3+4」の手順「I」まで作業を行う。




2. 開閉式足場板を下階フレームと上階フレームの間（下から 7 段目の位置）の踏ざんに移動し、固定する。

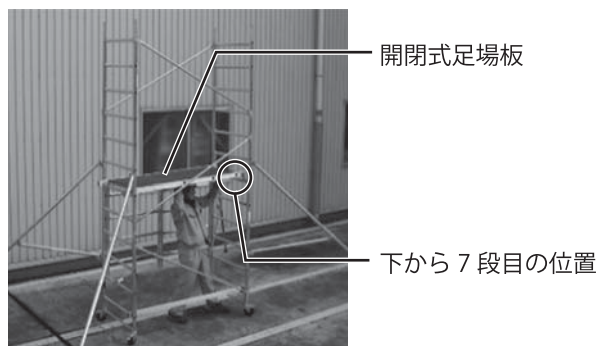


3. 上階フレームを組み立てる。


- ①上端部のキャップとピンを外す。
②斜めブレスを上階フレーム横の上から 3 番目の穴にはめ込み、フックで支柱に固定する。このとき斜めブレスが互いに反対側になる様に取り付ける。

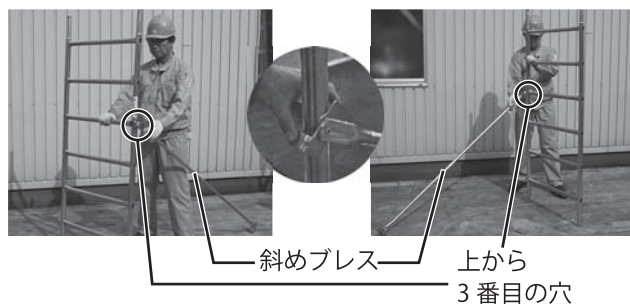


4. 足場の内側から昇り、組み立てた上階フレームを取り付ける。

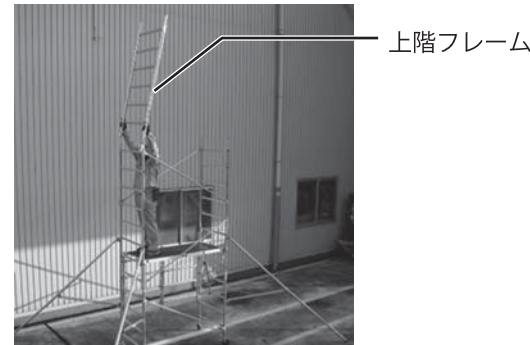


手すりフレームは必ずピンで固定すること。

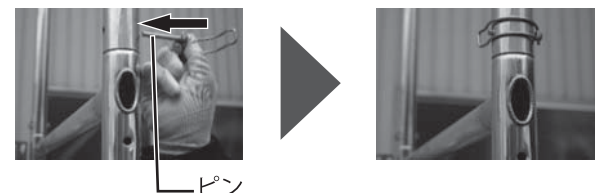

5. 上階フレームの中間位置（下から 10 段目の位置）に水平ブレス（通常タイプ）を取り付ける。

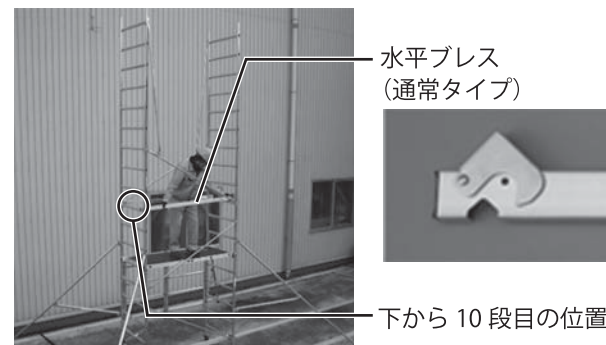

6. T グリップを使用して、WTFDT セットに付属の水平ブレス（T グリップ用）を上階フレームの上から 3 段目に、水平ブレス（通常タイプ）を 5 段目に取り付ける。

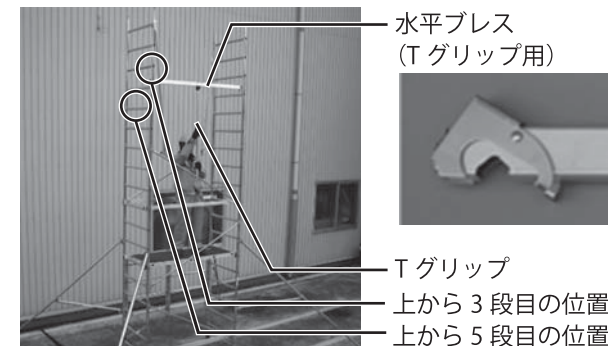


T グリップの使いかた

ブレスに引っ掛けたあと、半回転させる。



7. WTFDT セットに付属の開閉式足場板を、上階フレームの間（上から 7 段目の位置）の踏ざんに取り付け固定し、幅木も取り付ける。

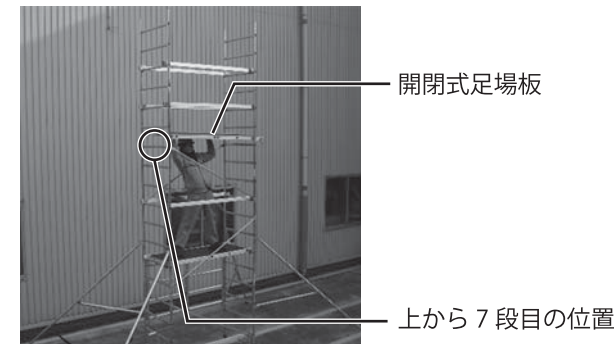

8. 上階フレームに取り付けてあった斜めブレスの下側を固定する。




フックをはめ込んだあと、回転させロックすること。




9. 手すりフレーム横の上から 2 番目の穴に斜めブレスをはめ込んで取り付ける。このとき、斜めブレスは下階はしご枠の斜めブレスと同じ側に取り付ける。

10. 足場の内側から手すりフレームを取り付ける。

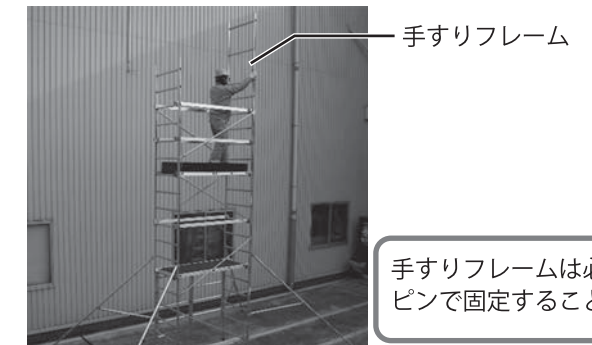


手すりフレームは必ずピンで固定すること。

11. T グリップを使用して、WTFDT セットに付属の水平ブレス（T グリップ用）を手すりフレームの最上段に、水平ブレス（通常タイプ）を 2 段目に取り付ける。

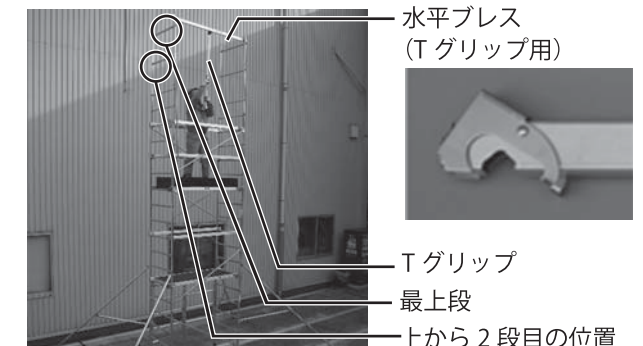

12. 手すりフレームを取り付けてあった斜めブレスの下側を固定する。

13. 開閉式足場板を上階フレームと手すりフレームの間（上から 3 段目の位置）の踏ざんに取り付け固定し、幅木も取り付ける。

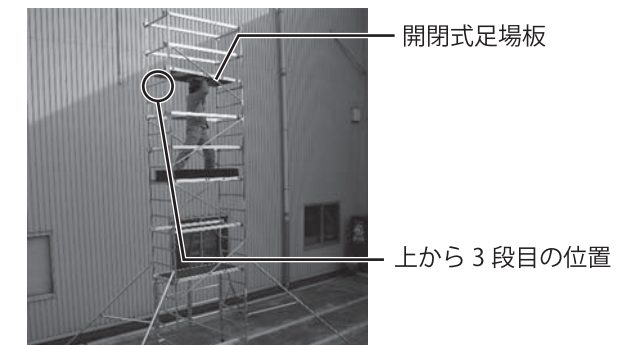

WTF 本体の取扱説明書「ご使用前の点検」、「タワー式足場の使いかた」をお読みの上、安全に正しくご使用ください。

解体方法 (WTFST/WTFDT 共通)

解体方法は表面をご覧ください。




組立説明書

この説明書はタワー式足場 WTF 用追加部材セットの取付方法を記載しています。
作業前に必ず WTF 本体の取扱説明書に記載されている使用上の注意事項などをお読み
になって、正しく安全に作業してください。

WTF-1+2+3+ST の組立方法


※WTFDFT の組立方法は裏面にあります。

セット内容

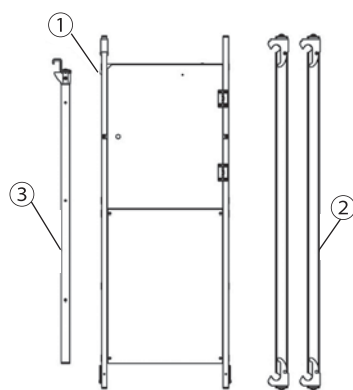

番号	部品名称	数量
①	開閉式足場板	1
②	水平ブレス (T グリップ用)	2
③	T グリップ	1


※T グリップは水平ブレスを取り付けるための
工具です。

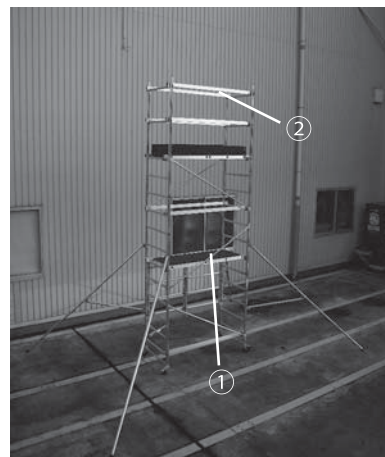


1. WTF 本体の取扱説明書「組立方法 WTF-1+2+3」の
手順「I」まで作業を行う。




2. 開閉式足場板を下階フレームと上階フレームの間（下
から 7 段目の位置）の踏ざんに移動し、固定する。

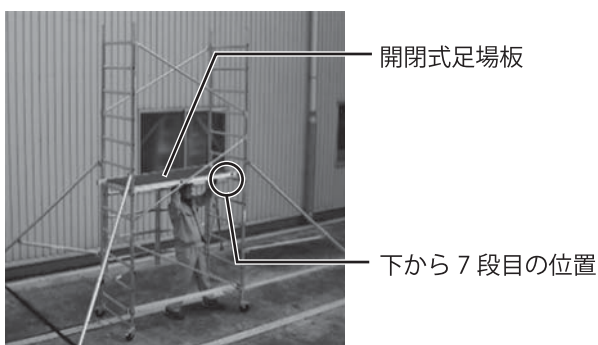

3. 足場の内側から手すりフレームを取り付ける。

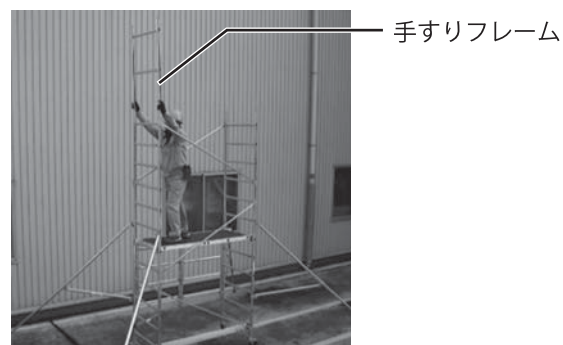

手すりフレームは必ずピンで固定すること。

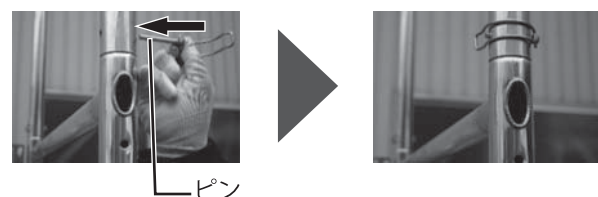

アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1


お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

201708-1-HR

4. T グリップを使用して、WTFST セットに付属の水平
ブレス (T グリップ用) を手すりフレームの最上段
に取り付ける。

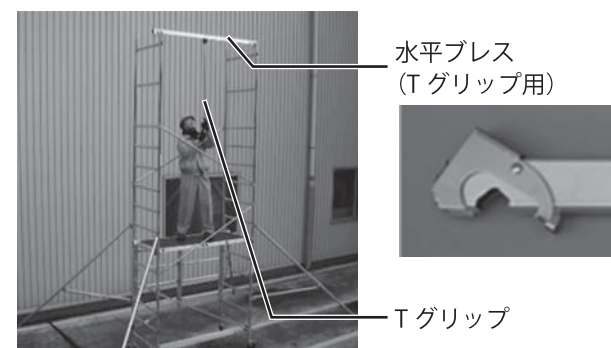


T グリップの使いかた


ブレスに引っ掛けたあと、半回転させる。




5. T グリップを使用して、水平ブレス (通常タイプ) を
手すりフレームの上から 2 段目に取り付ける。

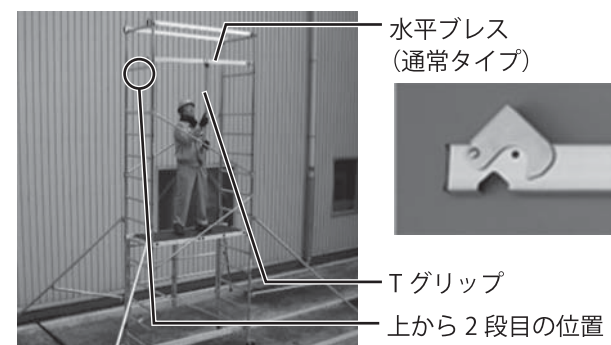


6. WTFST セットに付属の開閉式足場板を、上階フレーム
と手すりフレームの間（上から 3 段目の位置）の踏ざ
んに取り付け、固定する。

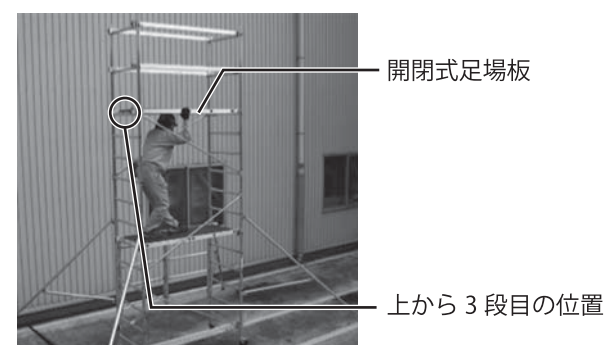

7. 上階フレームの中間位置（下から 10 段目の位置）に
水平ブレス (通常タイプ) を取り付ける。

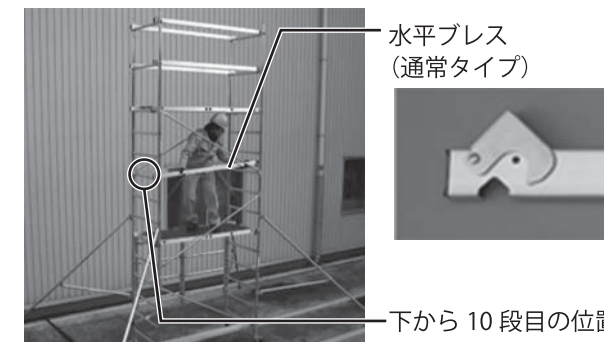

8. 上側の開閉式足場板に幅木を取り付ける。

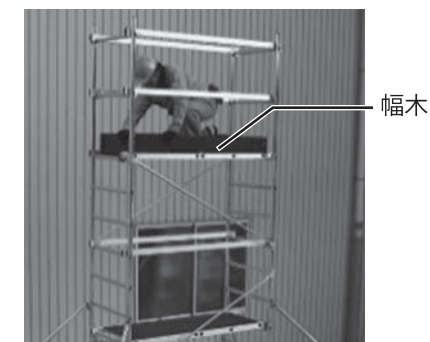

WTF 本体の取扱説明書「ご使用前の点検」、「タワ
ー式足場の使いかた」をお読みの上、安全に正しく
ご使用ください。

解体方法 (WTFST/WTFDFT 共通)

- 一番上の踏ざんに固定されている開閉式足場と幅木
を外す。
- WTF-1+2+3+ST は、上から 2 段目に取り付けてある
水平ブレス (通常タイプ) も外す。
- T グリップを使用して、水平ブレス (T グリップ用)
を取り外す。

水平ブレス (T グリップ用) の取り外しかた

- 水平ブレスのフックに T グリップを引っ掛けてフッ
クを外す。
- T グリップを水平ブレスに固定したまま慎重に外す。

